

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация для установщика: оставьте настоящее руководство вместе с прибором.
Информация для потребителя: сохраните настоящее руководство для информационных целей.

PRISMA BLACK led S электрический камин



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Важно, чтобы вы внимательно ознакомились с настоящим руководством перед использованием прибора в первый раз. Храните настоящее руководство в надежном месте, чтобы вы могли обратиться к нему в будущем в случае необходимости

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы уменьшить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения других травм. Меры предосторожности включают в себя следующее:


1. Прочитайте все инструкции перед использованием этого электрического камина.
2. Этот обогреватель горячий при использовании. Чтобы избежать ожогов, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Горючие материалы, в том числе мебель, подушки, постельные принадлежности, бумага, одежда и шторы должны находиться не менее 3 футов (0,9 м) от передней части обогревателя, так же следует держать их подальше от боков и задней стенки прибора.
3. Крайняя осторожность необходима, когда обогреватель используется в комнате с детьми, не оставляйте включенный обогреватель рядом с маленькими детьми без присмотра.
4. Всегда отключайте электрический камин, когда он не используется.
5. Не используйте электрический камин с поврежденным шнуром или вилкой, при неисправности нагревательного элемента необходимо обратиться в специализированный сервисный центр для проверки, электрической или механической регулировки или ремонта.
6. Не используйте электрический камин на открытом воздухе.
7. Этот электрический камин не предназначен для использования в ванных комнатах, прачечных и аналогичных закрытых помещениях. Не устанавливайте электрический камин там, где он может упасть в ванну или другую емкость с водой.
8. Не укладывайте шнур под ковровым покрытием.
9. Для отключения электрического камина, необходимо выключить элементы управления в положение «OFF» до удаления вилки из розетки.
10. Подключайте камин только к правильно заземленным розеткам.
11. Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные или выпускные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару либо повредить камин.
12. Для предотвращения возможного пожара, не блокируйте воздухозаборники любым образом. Не используйте на мягких поверхностях, например, кровать, где отверстия могут быть заблокированы.

13. Электрический камин имеет горячий нагревательный элемент. Не используйте его в местах хранения или использования бензина, краски или иной легковоспламеняющиеся жидкости.
14. Используйте это электрический камин только, как это описано в данном руководстве. Любое другое использование не рекомендованное изготовителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или травме.
15. Всегда используйте защиту от замыкания на землю, где это требуется электротехническими правилами и нормами.
16. Всегда отключайте питание перед проведением чистки, технического обслуживания или перемещения нагревателя.
17. Для предотвращения возможного возгорания, не сжигайте древесину и другие горючие материалы в этом электрическом камине.
18. Для предотвращения поражения электрическим током или пожара, следует всегда нанимать сертифицированных электриков и техников.
19. Этот электрический камин предназначен для использования в сетях 220 вольт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ручное управление расположено с левой стороны камина.

Элементы управления:

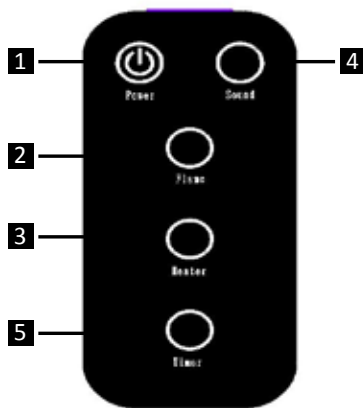

Включение/отключение устройства

1. Включение/выключение питания:
Питание ресивера
2. Регулировка температуры. Установка необходимого температурного режима 7-30 C°, экран настройки температуры начнет мигать в течение 5 секунд. При достижении указанной температуры нагревательный элемент прекращает нагрев
3. Звук
4. Регулировка мощности нагревательного элемента. Низкая – 750W, высокая – 1700W. Нагревательный элемент начнет работу в течение 10 секунд после нажатия переключателя
5. Нагреватель Таймер: Позволяет оставить нагреватель в то время как вы спите с автоматическим таймером для заборного. Вы можете настроить свой обогреватель, чтобы быть на 1/2 с шагом час, начиная с 1/2 часа до максимум 7-1/2 часов - нажмите один раз для каждого 1/2 часа приращения. После достижения 7-1/2 часа следующее нажатие отключит функцию.

Дистанционное управление:

1. Включение/выключение питания:
Питание ресивера
2. Регулировка температуры. Установка необходимого температурного режима 7-30 C°, экран настройки температуры начнет мигать в течение 5 секунд. При достижении указанной температуры нагревательный элемент прекращает нагрев.
3. Регулировка мощности нагревательного элемента. Низкая – 750W, высокая – 1700W. Нагревательный элемент начнет работу в течение 10 секунд посленажатия переключателя
4. Звук
5. Нагреватель Таймер: Позволяет оставить нагреватель в то время как вы спите с автоматическим таймером для заборного. Вы можете настроить свой обогреватель, чтобы быть на 1/2 с шагом час, начиная с 1/2 часа до максимум 7-1/2 часов - нажмите один раз для каждого 1/2 часа приращения. После достижения 7-1/2 часа следующее нажатие отключит функцию.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ



ВНИМАНИЕ: Выключите камин полностью и дайте остыть до начала сервисного обслуживания

Проблема	Возможная причина возникновения	Способы устранения
Нет питания, нет индикации	Вставить вилку в розетку. нет питания в сети	Проверьте что шнур питания включен в розетку 220 В
нет питания, нет индикации	Нет питания в сети	Проверьте распределительный щиток
Индикатор питания загорается, Отсутствует эффект пламени	Сломан или сгорели лампочки	Следуйте инструкциям по замене лампочек
Поленья светятся, но пламя отсутствует	Вентилятор эффекта пламени отключен	Позвоните в сервисный центр для получения инструкции
Пламя присутствует, но не работает нагревательный элемент	Нагревательный элемент выключен	Нажмите кнопку включения функции обогрева
Нагревательный элемент и/или пламя выключаются в процессе использования	Возможно включен режим таймера	Выключите режим таймера



Официальный дистрибьютор ООО ТД «Меркурий»
123308, г. Москва, 3-й Силикатный проезд д.4, офис 34
тел: (495) 510-21-95
www.thmercury.ru